





遮断機棒受 ※支柱へのりづけ。

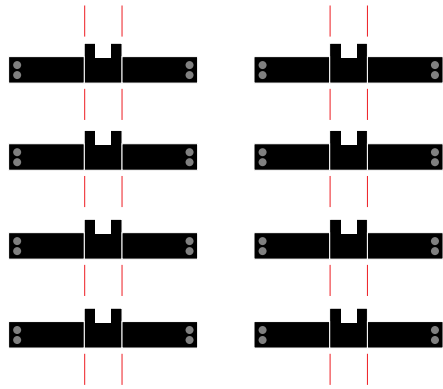

遮断機棒 ※ふたつをのりづけして、ひとつのパーツにする。

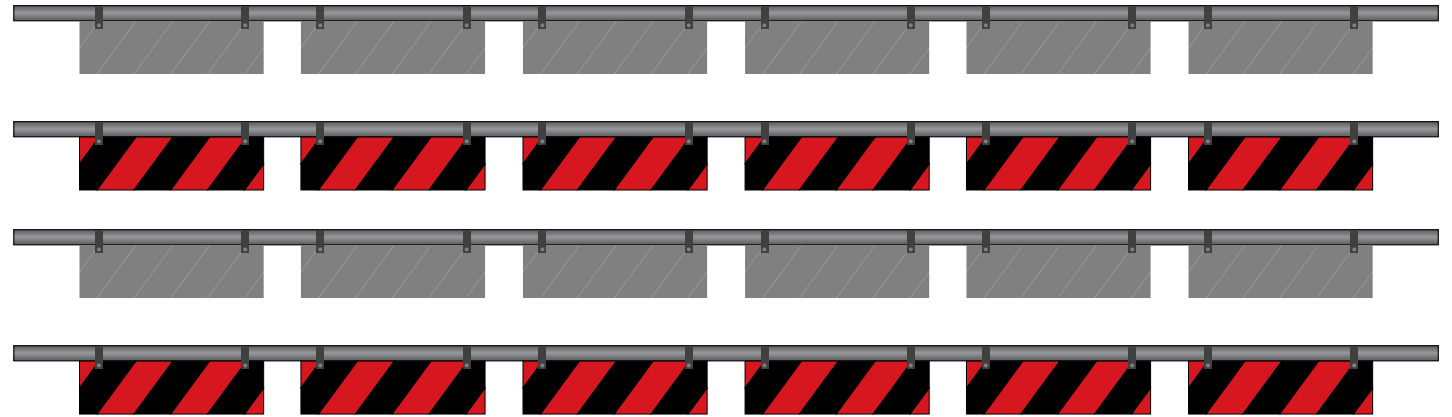

遮断機支柱 ※棒状に成形する。

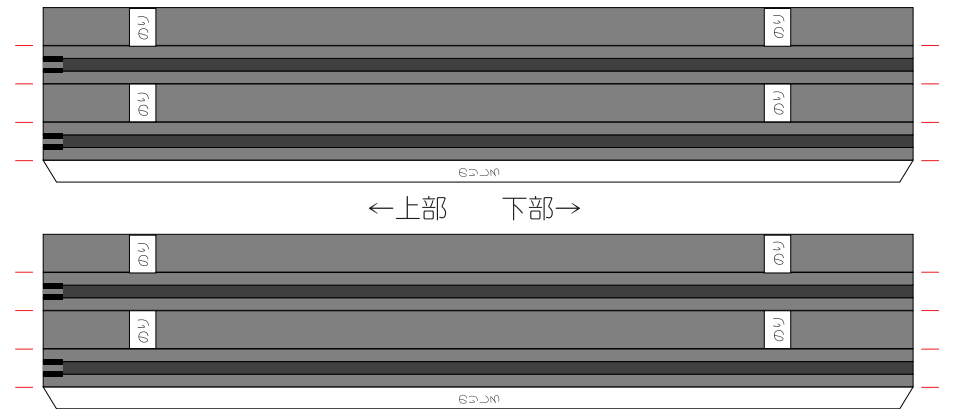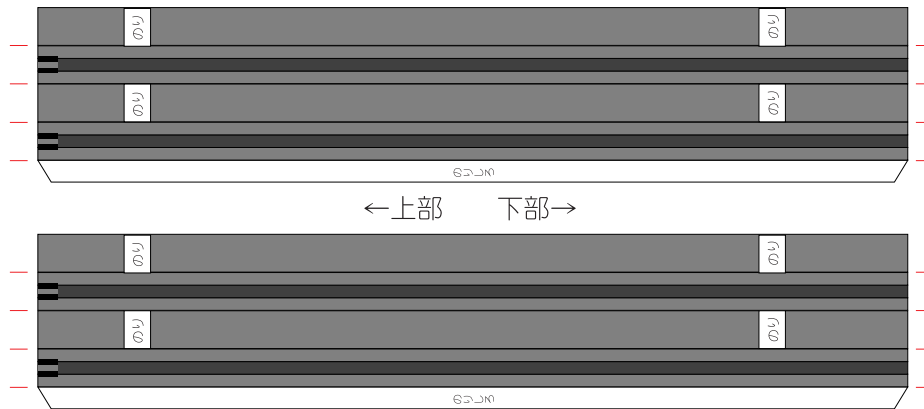

④ ←のりづけ 支柱補強ケタ ※グレー部分を二つ折りのりづけ後、両端を折り方断面のように折ってのりづけし、遮断機支柱上部に差し込む。
③ 折り方断面

